

Пленки 3M™ Scotchtint™

Инструкция по уходу

1. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ – НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЦАРАПИН НА ПЛЕНКЕ.
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЩЕТИННЫМИ ЩЕТКАМИ И АБРАЗИВНЫМИ
ЧИСТЯЩИМИ СРЕДСТВАМИ
2. Рекомендуем пользоваться бытовыми средствами для мытья окон, например,
такими, как Windex.
3. Мойте пленку мягкими салфетками или синтетическими губками. Запрещается
использовать одни и те же материалы (салфетки, губки) для мытья пленки
и протирки оконных рам и переплетов. Не рекомендуется использовать бумаж-
ные полотенца и старые газеты.
4. Для удаления моющего раствора с пленки рекомендуется применять эластичный
ракель.
5. Старайтесь не прикладывать чрезмерных усилий к пленке во время мытья или
чистки.
6. ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ:
 - a. Обратите особое внимание на места соединения полос пленки. Ваши движе-
ния во время мытья пленки должны быть направлены вдоль швов.
 - b. Не оставляйте пленку во влажном состоянии.
 - c. Для мытья окон снаружи и изнутри пользуйтесь разными губками, салфет-
ками и ведрами с водой.
 - d. Небольшое количество моющего средства, добавленного в раствор, облегча-
ет отжим влаги с помощью ракеля.

ЭТО СТЕКЛО
ПОКРЫТО ПЛЕНКОЙ
SCOTCHTINT™, КОТОРАЯ ЗАЩИЩАЕТ
ПОМЕЩЕНИЕ ОТ ИЗБЫТОЧНОГО СОЛНЕЧНОГО
ТЕПЛА И ЯРКОГО СВЕТА. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ
ПЛЕНКА СОХРАНЯЛА СВОЙ ВНЕШНИЙ ВИД


НЕ МЫТЬ!

И СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА, ЕЕ НЕОБХОДИМО
ВЫДЕРЖАТЬ В ТЕЧЕНИЕ 30 ДНЕЙ. НЕ МОЙТЕ ПЛЕНКУ
И НЕ СНИМАЙТЕ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ ДО _____.



ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ _____

СОЕДИНЕНИЕ ПОЛОС ПЛЕНКИ

- Местоположение и направление швов соединяемых полос должны быть определены продавцом и покупателем до начала монтажа пленки.
- Мойщики окон должны получить все необходимые инструкции от покупателя. Мойщики окон должны знать расположение швов и выполнять отжим влаги в направлении, задаваемом верхней полосой.
- Совмещение кромок пленки должно выполняться по заводским меткам. Пометьте кромки маскирующей лентой.

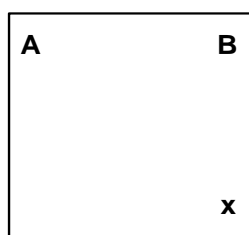

Неправильно

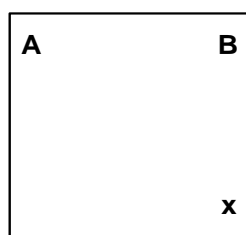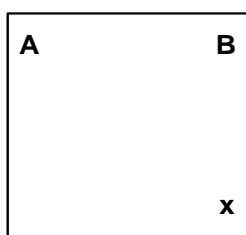

Правильно

СОЕДИНЕНИЕ ВНАХЛЕСТКУ

1. Перекройте полосы на ширине 25 мм и оставьте на бордюр 3 мм.
 - a. Горизонтальный шов – верхняя полоса над нижней полосой.
 - b. Вертикальный шов – левая полоса над правой полосой.
2. Медленно пройдите ракелем вдоль шва. При необходимости поверхность пленки можно слегка увлажнить с помощью распылителя.
3. Удалите ракелем как можно больше влаги.
4. Бронирующие (укрепляющие) пленки всегда соединяются внахлестку (перекрытие должно составлять от 3 до 6 мм).

Несколько необходимых замечаний по поводу эксплуатации пленки 3M™ Scotchtint™

Уважаемый покупатель!

Мы рады поздравить Вас с приобретением этой замечательной солнцезащитной пленки. Усилия и средства, затраченные компанией 3M на разработку и совершенствование пленок Scotchtint в течение 30 лет, дают Вам сегодня возможность наслаждаться теплом и светом солнца, не опасаясь вредного воздействия его лучей.

Для того чтобы пленка прочно приклеилась к оконному стеклу, ее необходимо просушить в течение некоторого времени. Это требуется, как правило, для всех изделий на клеящей основе. Во время сушки Вы можете заметить изменения, происходящие во внешнем виде пленки. На некоторые из них мы укажем ниже, но сразу же заметим, что это нормальное, вполне обычное явление. Более подробную информацию Вы можете получить у наших торговых представителей.

- Для полного высыхания пленки требуется около 30 дней. Просим не мыть окна в течение этого времени.
 - Небольшое помутнение пленки – это следствие испарения воды, оставшейся под пленкой после наклеивания. Пройдет некоторое время, и помутнение исчезнет.
 - Молочная белизна, появляющаяся на пленке, также проходит со временем.
 - Пароводяные пузыри после высыхания пленки исчезают. Однако, приглядевшись к высохшей пленке, Вы можете заметить под ней маленькие частички или точки. Эти точки, по размеру совсем незначительные, оставлены самоклеющимся клеевым составом. Мы пользуемся этим составом потому, что это пока единственный клей, который способен противостоять воздействию повышенной влажности, сильных ливней и конденсации влаги на окнах. Что касается частиц и точек под пленкой, то они становятся видны только в том случае, если Вы подойдете вплотную к окну, чего обычно никто не делает. Присутствие небольшого числа почти незаметных точек никак не влияет на эксплуатационные качества пленки.
- Наличие бордюра (3 мм) обусловлено технологией наклеивания пленок 3M.
- Для мытья пленки применяются бытовые средства для мытья окон или неабразивные моющие растворы. После мытья влага удаляется с помощью мягких салфеток или эластичного ракеля. Не рекомендуется использовать с этой целью бумажные полотенца и естественные губки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Иногда покупателю кажется, что он обнаружил дефект пленки, в то время как на самом деле это был дефект стекла. Подобное случается часто, когда покупатель придирчиво рассматривает новую вещь и замечает то, на что раньше не обращал внимания. Примите наш совет: отойдите на 1,5-2 м и посмотрите на пленку. Именно так мы смотрим через окно, и именно так надо воспринимать пленку Scotchtint – смотрите сквозь нее, а не на нее.

Мы надеемся, что Вас порадовало Ваше новое приобретение. При надлежащем уходе это изделие, мы уверены, будет служить Вам долго и надежно.

Искренне Ваш,
